

スマホでなん°C

Thermo-Touch PES-5150



Specifications

Thermo-Touch ペン型温度センサ
スマートフォンで温度読取
携帯に便利なポケットサイズ
ストアでアプリを download (無料)
温度範囲は-50°C~+100°C (0.1°C読取)
温度センサは K 熱電対
単 5 乾電池 2 個内蔵
連続測定可能 (1/2/5/10/30 秒間隔)
2017・4 発売予定・税込価格¥48,600

-50°C ~ +100°C


SCNT センサーコントロールズ AR'S



準備

- 上記図のキヤップを回し電池2本を図の様に本体に入れます。ボタンを押しLEDの点灯を確認します。
- スマートフォンアプリをインストールし、App StoreにてThermo-Touchアプリを入手します。
- ホームのアイコンをタップしてアプリを起動します。

設定、操作

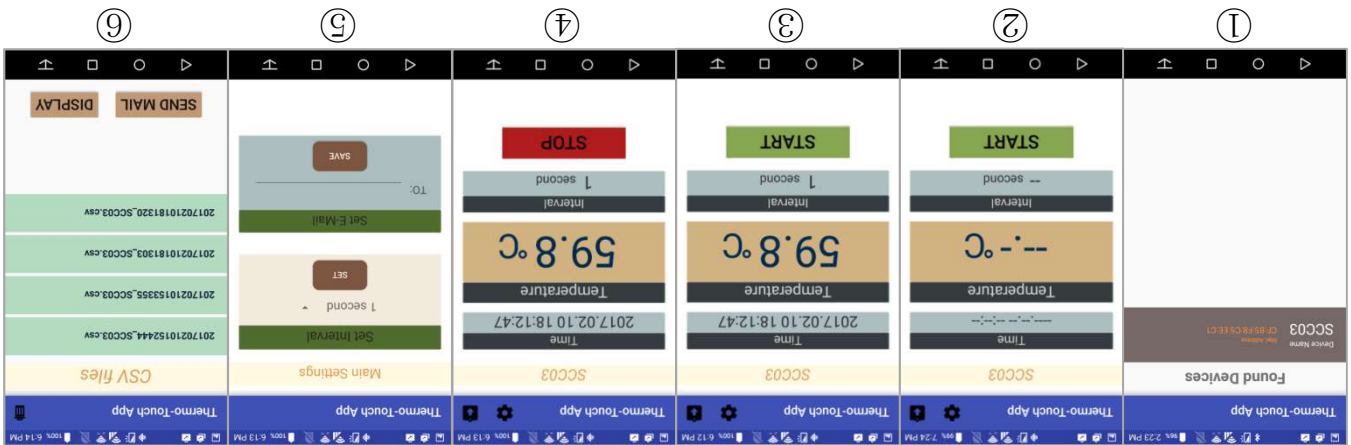

- ① Device Nameが表示されます。接続したいThermo-Touchをタップします。
- ② 接続したThermo-Touchの情報が表示されます。Thermo-Touch ボタンを押すと温度が表示されます。
- ③ 連続測定値の保存はSTART ボタンをタップします。START ボタンがSTOP ボタンに変わります。
- ④ Thermo-Touch ボタンを押し続けると連続測定が出来ます。
- ⑤ 表示画面上にある設定アイコンから連続測定の間隔とデータ取出し先のメールアドレスを設定出来ます。
- ⑥ スマートフォン内に蓄えたデータ(CSV)をメールに添付し外部へ取出しが出来ます。表示画面上にある設定アイコンから CSV files の画面に入り外部取出ししたいデータをタップ後 SEND MAIL ボタンをタップします。

型式	PES-5150
適応 OS	iOS * android
測定温度範囲 (°C)	-50°C ~ +100°C
温度センサー	K 熱電対
連続測定周期	1/2/5/10/30 秒
通信方式	BLE (Bluetooth Low Energy) 4.1
測定温度表示 (°C)	0.1°C
使用乾電池	1.5V 単 5 2 本
外観寸法 (mm)	150mmX16φ
検知範囲	見通視範囲(約 20m)
スマートフォン	スマホからアプリをdownload(無料)

代理店



センサーコントロールズ株式会社

http://www.scnt.co.jp/ Mail : info@scnt.co.jp
 〒231-0005 横浜市中区本町1-7 東ビル5F
 TEL : 045 (664) 6721 FAX : 045 (664) 6724